


# СКЛАДНАЯ МАГНИТНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА UK-MT 201 В

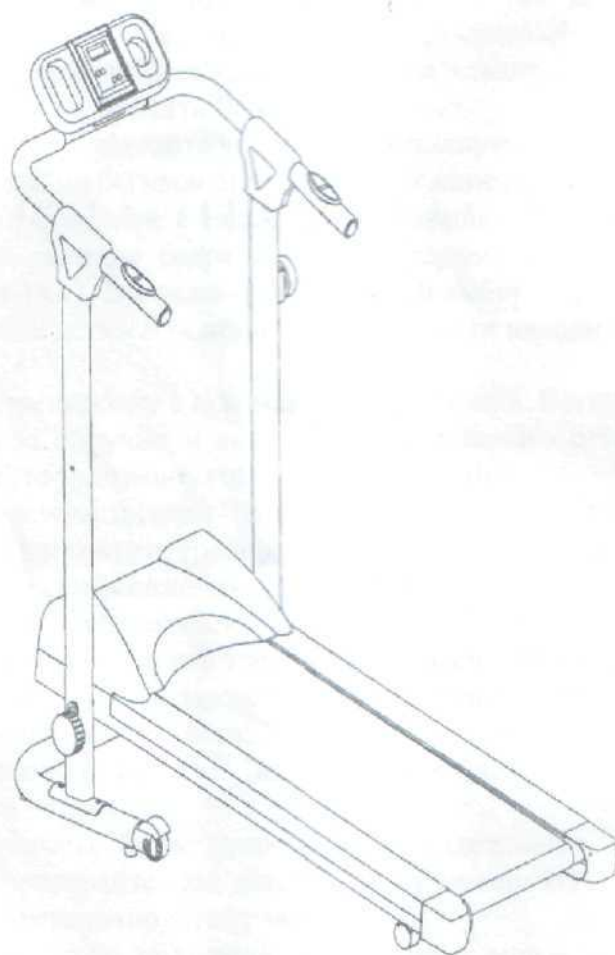

Перед использованием тренажера, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности. Несоблюдение инструкции может привести к повреждениям пользователя. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

### **Инструкция по безопасности**

1. Перед началом тренировки, пожалуйста, прочитайте инструкцию и следуйте всем рекомендациям.
2. Прежде чем приступить к тренировке или начать соблюдать диету, проконсультируйтесь у врача.
3. Максимальный вес пользователя составляет 100 кг. Превышение максимально допустимого веса может привести к серьезным повреждениям.
4. Во время упражнений следите за своим самочувствием. Помните: чрезмерные нагрузки могут повредить Вашему здоровью.
5. Для тренировки надевайте удобную спортивную одежду.
6. Одновременно на беговой дорожке может заниматься только один человек.
7. Тренажер предназначен только для домашнего использования. Если Вы хотите тренировать мышцы бедра и голени, сердечно-сосудистую систему, то, купив беговую дорожку, Вы сделали правильный выбор.
8. Не позволяйте детям или домашним животным находиться возле тренажера в любое время.
9. Начинайте тренировку с правильного положения. Встаньте обеими ногами на борт, возьмитесь за поручни и начинайте с медленного бега. Во время тренировки не поворачивайте туловище, голову держите прямо.
10. Если Вы почувствовали головокружение, тошноту или другие симптомы, немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь у врача.
11. Перед использованием тренажера убедитесь, чтобы крепления узлов были подтянуты, ролики смазаны, установлены опорные вкладыши. Вы должны быть всегда уверены в том, что тренажер исправен и безопасен в использовании.
12. Не храните тренажер в сыром помещении во избежание ржавления.
13. После использования тренажера в течение некоторого времени проверьте все детали, указанные на стр.2 (инструкции на англ.яз). Если необходимо, замените изношенные детали.
14. Для того, чтобы быть уверенным в надежности и безопасности тренажера регулярно проверяйте все детали. Сразу заменяйте дефектные детали и/или до ремонта не эксплуатируйте тренажер.
15. Выполняйте только те упражнения, которые описаны в этой инструкции. Другие упражнения могут навредить Вашему здоровью.
16. Все детали особенно болты не должны выступать, чтобы не поцарапаться.
17. Во время бега всегда держитесь за поручни. Если Вы хотите прекратить тренировку, встаньте сначала на борт, затем на пол. Запрещается внезапно останавливать или спрыгивать с тренажера.
18. Устанавливайте тренажер на ровной поверхности.

### **Уход за тренажером**

Регулярно протирайте тренажер, используя щадящие моющие средства. Проверьте все болты, смазывайте детали, удостоверьтесь, что все скользящие и соединяющие детали исправны.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Кол-во
1	Основная рама	1
2	Вертикальная опора (левая, правая)	2
3	Поручни (левый, правый)	1
4	U-образный поручень	1
5	Поролоновая оплетка для поручней	2
6	Компьютер	1
7	Пластмассовый чехол	1
8	Беговое полотно	1
9	Борт дорожки	2
10	Задняя подставка	2
11	Заглушка	4
12	Стопорный винт	2
13	Провод датчика	1
14	Соединительный провод	1
15 АВ	Провод компьютера	1
16	Регулировочный винт	1
17	Внутренний болт	2
18	Изогнутая шайба	2
19	Шестнадцатеричный болт	2
20	Плоская шайба	2
21	Шестнадцатеричный болт	1
22	Отвертка Phillips	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Присоедините провод датчика (13) к соединительному проводу (14В) как показано на рис. Установите вертикальные стойки (2) в основную раму (1) шестнадцатеричным болтом (19), плоской шайбой (20) и закрепите их стопорным винтом (12).
2. Вставьте поручни (3) в U-образные поручни (4), затем присоедините провод компьютера (15В) к соединительному проводу (14А). Присоедините поручни (3) к вертикальным опорам (2) и закрепите их внутренним шестнадцатеричным болтом (17) и изогнутой шайбой (18).
3. Подсоедините компьютерный провод (15А) к компьютеру (6) как показано на рис., затем установите компьютер (6) на U-образные поручень (4).
4. Отверните стопорный винт от основной рамы (2), поднимите конец основной рамы (1), сложите ее, закрепите стопорным винтом (12) к вертикальной раме (2) как показано на рис.

Примечание: Регулировочным винтом можно изменять степень нагрузки.



## ВЫРАВНИВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Во время перевозки тренажера беговое полотно могло сместиться, т.е. беговое полотно может сместиться в сторону задевать края борта. Если беговое полотно сместилось ВПРАВО, затяните правый болт на пол-оборота по часовой стрелке, используя прилагаемый ключ-шестигранник. Проверьте выравнивание, пройдитесь примерно 30 шагов. Если беговое полотно задевает края, ослабьте левый болт на пол-оборота против часовой стрелки. Снова протестируйте выравнивание. Если беговое полотно сместилось ВЛЕВО, сделайте аналогично зеркальную операцию.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Беговая дорожка разработана для продолжительной безаварийной эксплуатации. Для того чтобы продлить срок службы тренажера, необходимо выполнять следующие действия:

1. Периодически наносите распылителем «сухую» силиконовую смазку под беговое полотно.
2. При необходимости капните одну-две капли масла на каждый ролик.
3. Протирайте поверхности чистой влажной салфеткой.
4. Очищайте контактные поверхности переключателя (ON) и сенсорного магнита.
5. Проверяйте крепления гаек, болтов и винтов. При необходимости затяните.

## ДИСПЛЕЙ

Спецификация:

**Time** – время тренировки: 0-99:59 минут

**Speed** – скорость: 0-99,59 км/ч

**Distance** – дистанция: 0-99,9 км

**Calories** – количество потраченных калорий

**Pulse** – частота сердечного ритма: 40-190 уд./мин.

Клавиши:

**Mode** – выбор функций

**Set** – установка времени, дистанции, калорий и пульса

**Reset** – сброс значений

Функции:

1. **SCAN** – автоматически сканирует все функции
2. **TIME** – автоматически отсчитывает время тренировки  
автоматический обратный отсчет от заданной величины
3. **SPEED** – показывает скорость во время тренировки
4. **DISTANCE** – автоматически считает пройденную дистанцию во время тренировки  
автоматический обратный отсчет дистанции от заданной величины
5. **CALORIES** – автоматический подсчет потраченных калорий  
автоматический обратный отсчет от заданной величины.
6. **PULSE** – показывает количество сердечных сокращений во время тренировки.

Примечание:

1. Компьютер автоматически прекращает подсчет через 4 минуты после окончания занятия.
2. Компьютер автоматически выключается через 4 минуты после окончания занятия.
3. 2 батарейки типа 3АА
4. Замените батарейки, если дисплей нечетко показывает.

## Гарантийные условия

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку тренажера и надеемся, что он вам понравится. Перед использованием просим Вас проверить комплектность товара в соответствии с руководством пользователя. В случае, если купленный Вами товар будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в магазин, в котором Вы его приобрели.

1. Настоящие гарантийные обязательства не противоречат и составлены с учетом положения Закона РФ «О защите прав потребителя» №2-ФЗ (и изменениями и дополнениями от 17.12.99г. и 30.12.01г.)

2. Гарантийный ремонт изделия производится в случае выявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в кассовом чеке.

3. Тренажер является технически сложным товаром бытового назначения, который в соответствии с Законом «О защите прав потребителя» не подлежит обмену в тех случаях, когда он имеет надлежащее качество, но не подошел покупателю по форме, габаритам, фасону, расцветке, комплектации.

4. Любые претензии по качеству и комплектности изделия рассматриваются только после проверки изделия представителем Продавца.

5. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- наличие грубых механических повреждений (трещины, сколы, деформация корпуса или элементов конструкции, сорванные шлицы винтов и т.п.);

- наличие внутри изделия посторонних предметов;

- отсутствие элементов конструкции (некомплектность) изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.);

- проведение ремонта и или наладки изделия, любыми иными лицам, кроме представителей Продавца.

- наличие изменений устройства изделия;

- окончание гарантийного срока, установленного Продавцом.

6. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми, высокой температурой, водой; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонениями параметров питающей электросети от номинала, указанного в паспорте.

7. Гарантия не распространяется на ремни, пластмассовые изделия (части изделия), элементы питания, адаптеры, сменные насадки и любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

8. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий.

9. Гарантия не предусматривает выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, консультации по вопросам эксплуатации.

10. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков и на условиях, которые предусмотрены «Законом о защите прав потребителей».

11. Гарантия не действительна в случае, если изделие, предназначенное для тренировки в домашних условиях (это указано в инструкции), использовалось не по назначению, например, в общественных, коммерческих и иных учреждениях и организациях, тренажерных залах или подвергалось чрезмерным нагрузкам.

Изделия рассчитаны на максимальный вес пользователя до 100кг (если иное не указано в инструкции по использованию изделия).

12. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом правил, приведенных в инструкции по сборке и эксплуатации, прилагаемых к изделию.

**С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по качеству, внешнему виду и комплектности изделия не имею.**

Покупатель \_\_\_\_\_

«    »                      20    г.

Подпись \_\_\_\_\_